

TABLE DES MATIÈRES

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	3
2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.....	4
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.....	6
4. BANDEAU DE COMMANDE.....	6
5. PROGRAMMES	7
6. UTILISATION QUOTIDIENNE.....	9
7. CONSEILS.....	12
8. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....	14
9. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT.....	15
10. INSTALLATION.....	18
11. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	20

NOUS PENSONS À VOUS

Merci d'avoir choisi ce produit. Avec ce produit, vous bénéficiez de dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation vous apportera satisfaction. Bienvenue chez Electrolux.

Visitez notre site Internet pour :



Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :



Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :



Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil :

SERVICE APRÈS-VENTE

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.

 Avertissement/Attention : consignes de sécurité.

 Informations générales et conseils.

 Informations en matière de protection de l'environnement.

Sous réserve de modifications.

1. ⚠️ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages et blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour vous y référer ultérieurement.

1.1 Consignes générales de sécurité

- Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique et des utilisations telles que :
 - bâtiments de ferme, cuisines réservées aux employés dans les magasins, bureaux et autres lieux de travail ;
 - pour une utilisation privée, par les clients, dans des hôtels et autres lieux de séjour.
- Ne modifiez pas les caractéristiques de cet appareil.
- La pression de l'eau en fonctionnement (minimale et maximale) doit se situer entre 0.3 (0.03) / 10 (1) bar (Mpa)
- Respectez le nombre maximum de 6 couverts.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Placez les couteaux et les couverts avec des bouts pointus dans le panier à couverts avec les pointes tournées vers le bas ou en position horizontale.
- Ne laissez pas la porte de l'appareil ouverte sans surveillance pour éviter tout risque de chute.
- Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.
- Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
- Les orifices d'aération situés à la base (si présents) ne doivent pas être obstrués par de la moquette.

- L'appareil doit être raccordé au réseau de distribution d'eau en utilisant les ensembles de raccordement neufs fournis avec l'appareil, il convient de ne pas réutiliser des ensembles de raccordement usagés.

1.2 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Ne laissez pas les détergents à la portée des enfants.
- Tenez les enfants et les animaux éloignés du hublot de l'appareil lorsque celui-ci est ouvert.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

2.1 Installation

- Retirez l'intégralité de l'emballage.
- N'installez pas et ne branchez pas un appareil endommagé.
- N'installez pas l'appareil ou ne l'utilisez pas dans un endroit où la température ambiante est inférieure à 0 °C.
- Suivez scrupuleusement les instructions d'installation fournies avec l'appareil.
- Vérifiez que l'appareil est installé sous et à proximité de structures sûres.
- Ne déplacez pas l'appareil sans l'avoir déconnecté de l'alimentation électrique.
- L'appareil doit être installé dans un meuble.

- N'utilisez pas l'appareil sans un panneau de bois installé sur la porte.

2.2 Connexion électrique



AVERTISSEMENT!

Risque d'incendie ou d'électrocution.

- L'appareil doit être relié à la terre.
- Vérifiez que les données électriques figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien.
- Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée.
- N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.

- Veillez à ne pas endommager la fiche secteur ni le câble d'alimentation. Le remplacement du cordon d'alimentation de l'appareil doit être effectué par notre service après-vente.
- Ne connectez la fiche d'alimentation secteur à la prise de courant secteur qu'à la fin de l'installation. Assurez-vous que la fiche d'alimentation est accessible une fois l'appareil installé.
- Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil. Tirez toujours sur la fiche.
- Cet appareil est conforme aux directives CEE.
- Uniquement pour le R-U et l'Irlande. L'appareil dispose d'une alimentation secteur de 13 A. S'il est nécessaire de changer le fusible de la fiche électrique, utilisez le fusible : 13 amp ASTA (BS 1362).

2.3 Raccordement à l'arrivée d'eau

- Veillez à ne pas endommager les tuyaux de circulation d'eau.
- Avant de brancher l'appareil à des tuyaux neufs ou n'ayant pas servi depuis longtemps, laissez couler l'eau jusqu'à ce qu'elle soit propre.
- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, assurez-vous de l'absence de fuites.
- Si le tuyau d'arrivée d'eau est endommagé, débranchez immédiatement la fiche de la prise secteur. Contactez le service après-vente pour remplacer le tuyau d'arrivée d'eau.

2.4 Utilisation

- Ne montez pas sur la porte ouverte de votre appareil ; ne vous asseyez pas dessus.
- Les produits de lavage pour lave-vaisselle sont dangereux. Suivez les consignes de sécurité figurant sur l'emballage du produit de lavage.
- Ne buvez pas l'eau de l'appareil ; ne jouez pas avec.
- N'enlevez pas la vaisselle de l'appareil avant la fin du programme. Il peut rester du produit de lavage sur la vaisselle.
- De la vapeur chaude peut s'échapper de l'appareil si vous ouvrez la porte pendant le déroulement d'un programme.
- Ne placez pas de produits inflammables ou d'éléments imbibés de produits inflammables à l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur celui-ci.

2.5 Mise au rebut




AVERTISSEMENT!

Risque de blessure ou d'asphyxie.

- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
- Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut.
- Retirez le dispositif de verrouillage de la porte pour empêcher les enfants et les animaux de s'enfermer dans l'appareil.

3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

3.1 Présentation générale

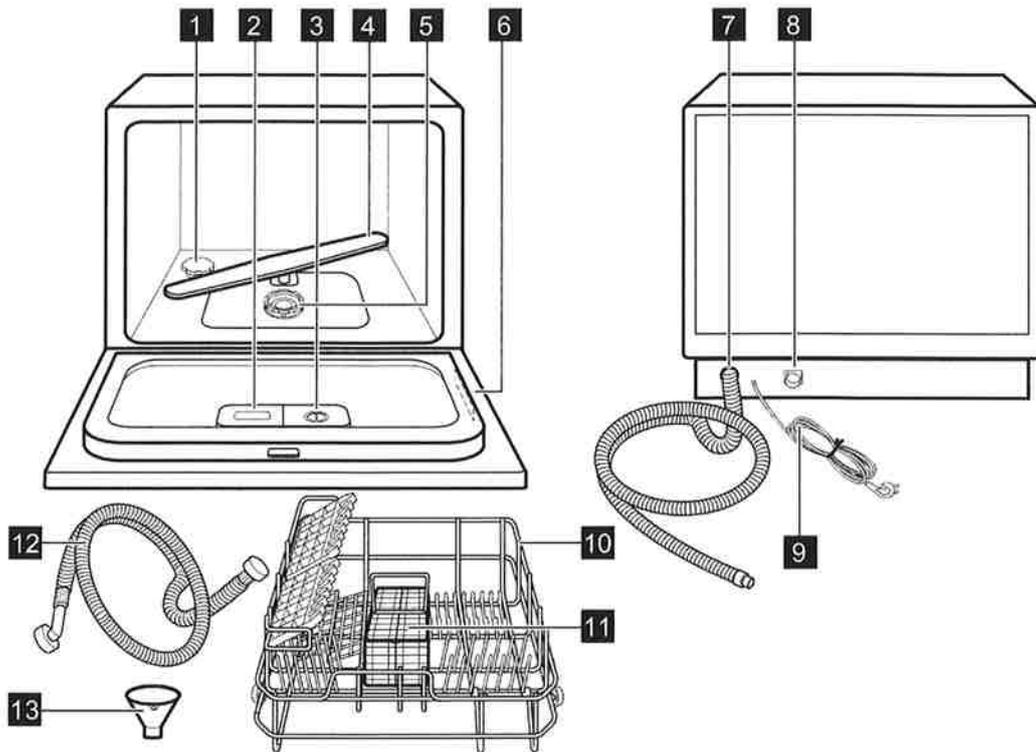

- | | |
|---|---|
| 1 Réservoir de sel régénérant | 8 Raccord du tuyau d'arrivée d'eau |
| 2 Cache de distributeur de détergent | 9 Câble d'alimentation électrique |
| 3 Distributeur de liquide de rinçage | 10 Panier |
| 4 Bras d'aspersion | 11 Panier à couverts |
| 5 Filtres | 12 Tuyau d'arrivée d'eau |
| 6 Plaque de calibrage | 13 Entonnoir |
| 7 Tuyau d'évacuation | |

4. BANDEAU DE COMMANDE



- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 Touche et voyant Marche/Arrêt | 5 Indicateur de Départ différé |
| 2 Voyant du réservoir de sel régénérant | 6 Affichage |
| 3 Voyant du liquide de rinçage | 7 Indicateurs des programmes |
| 4 Départ différé | 8 Programmes |

5. PROGRAMMES

5.1 Programmes

Programme	Degré de salissure Type de vaisselle	Phases du cycle	prélavage / lavage avec détergent	Durée (min)	Consommation électrique (KWh)	Eau (l)	Liquide de rinçage
 Intensive	Très sale / nourriture séchée Casseroles, poêles, marmites	<ul style="list-style-type: none"> • Prélavage à 50 °C • Lavage à 70 °C • Rinçage • Rinçage à 70 °C • Séchage 	3 g / 15 g	145	0.94	11	OUI
 Normal	Normalement sale Casseroles, assiettes, verres, poêles	<ul style="list-style-type: none"> • Prélavage • Lavage à 60 °C • Rinçage • Rinçage à 70 °C • Séchage 	3 g / 15 g	125	0.70	8.4	OUI
 Eco Eco EN 50242	Normalement sale Vaisselle, couverts	<ul style="list-style-type: none"> • Prélavage • Lavage à 50 °C • Rinçage • Rinçage à 70 °C • Séchage 	3 g / 15 g	170	0.61	7.0	OUI
 Glass	Normalement ou légèrement sale Verres, cristal, porcelaine	<ul style="list-style-type: none"> • Lavage à 45 °C • Rinçage • Rinçage à 60 °C • Séchage 	15 g	75	0.48	6.8	OUI

Programme	Degré de salissure Type de vaisselle	Phases du cycle	prélavage / lavage avec détergent	Durée (min)	Consommation électrique (KWh)	Eau (l)	Liquide de rinçage
 Party	Vaisselle fraîche-ment salie Tasses à café, verres	<ul style="list-style-type: none"> • Lavage à 45 °C • Rinçage à 40 °C 	5 g	20	0.30	7.0	
 Quick Plus	Légère-ment sale Tous	<ul style="list-style-type: none"> • Lavage à 40 °C • Rinçage • Rinçage 	15 g	30	0.30	6.0	

5.2 Réglage et départ d'un programme

Départ d'un programme

Ouvrez le robinet d'eau.

1. Ouvrez la porte de l'appareil.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer l'appareil.

Le voyant Marche/Arrêt s'allume.

3. Pour sélectionner un programme, appuyez sur la touche Programmes jusqu'à ce que le voyant du programme sélectionné s'allume.
4. Fermez la porte.

Le programme démarre automatiquement au bout de 10 secondes.

Démarrage d'un programme avec départ différé

1. Ouvrez le robinet d'eau.
2. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer l'appareil.

Le voyant Marche/Arrêt s'allume.

3. Sélectionnez un programme.
4. Appuyez sur la touche Départ différé pour retarder le départ d'un programme jusqu'à 24 heures.

Le voyant de prélavage s'allume.

5. Fermez la porte pour démarrer le décompte.

Lorsque le décompte est terminé, le programme démarre automatiquement.

Annulation du Départ différé

1. Appuyez sur la touche Départ/Pause.
2. Appuyez sur la touche Départ différé et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que 0 s'affiche.
3. Appuyez sur la touche Départ/Pause. Le programme démarre automatiquement.

Interruption d'un programme

1. Ouvrez la porte de l'appareil. L'appareil s'arrête.
2. Fermez la porte de l'appareil. Le programme reprend là où il s'était interrompu.

Annulation d'un programme

Maintenez la touche Programmes enfoncée pendant 3 secondes pour annuler le programme.



Assurez-vous que le distributeur de produit de lavage n'est pas vide avant de démarrer un nouveau programme de lavage.

Fin du programme

Quand un programme est terminé, un signal sonore intermittent se fait entendre pendant environ 8 secondes.

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour éteindre l'appareil.

2. Fermez le robinet d'eau.



- Attendez que la vaisselle refroidisse avant de la retirer du lave-vaisselle. La vaisselle encore chaude est sensible aux chocs.
- Les côtés et la porte de l'appareil peuvent être mouillés. L'acier inoxydable refroidit plus rapidement que la vaisselle.

6. UTILISATION QUOTIDIENNE

6.1 Utilisation de l'appareil

1. Remplissez le réservoir de sel régénérant pour lave-vaisselle.
2. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage avec le liquide de rinçage.
3. Chargez le panier.
4. Ouvrez le robinet d'eau.
5. Réglez le programme adapté au type de vaisselle et au degré de salissure.
6. Ajoutez du produit de lavage.
7. Lancez le programme.

6.2 Utilisation du sel régénérant

L'eau dure contient une grande quantité de minéraux pouvant endommager l'appareil et donner de mauvais résultats de lavage. L'adoucisseur d'eau neutralise ces minéraux.

Contactez votre compagnie des eaux pour avoir des informations sur la dureté de l'eau de votre région.



ATTENTION!

Utilisez uniquement du sel régénérant conçu pour les lave-vaisselle. D'autres types de sels sont susceptibles d'endommager l'appareil.

Remplissage du réservoir de sel régénérant

1. Tournez le couvercle du réservoir de sel régénérant vers la gauche et retirez-le.
2. Versez 1 litre d'eau dans le réservoir de sel régénérant (uniquement la première fois).
3. Servez-vous de l'entonnoir pour verser le sel régénérant pour lave-vaisselle dans le réservoir de sel régénérant.



4. Enlevez le sel qui se trouve autour de l'ouverture du réservoir de sel régénérant.
5. Tournez le couvercle du réservoir de sel régénérant vers la droite pour refermer le réservoir de sel régénérant.



De l'eau et du sel peuvent s'écouler du réservoir de sel régénérant quand vous le remplissez ce qui représente un risque de corrosion. Pour éviter cela, lancez un programme immédiatement après avoir rempli le réservoir de sel régénérant.



Remplissez le réservoir de sel régénérant quand le voyant Sel s'affiche à l'écran.

Adoucisseur d'eau

L'adoucisseur d'eau élimine les minéraux de l'arrivée d'eau qui pourraient avoir un impact négatif sur les résultats de lavage et sur l'appareil.

Plus la teneur en minéraux est élevée, plus l'eau est dure. La dureté de l'eau est mesurée en échelles d'équivalence.

Dureté de l'eau

Dureté de l'eau		Réglage du niveau de l'adoucisseur d'eau
Degrés allemands (°dH)	Unité internationale (mmol/l)	
0 - 5	0,0 - 0,9	H1
6 - 11	1,0 - 2,0	H2
12 - 17	2,1 - 3,0	H3
18 - 22	3,1 - 4,0	H4
23 - 34	4,1 - 6,1	H5
35 - 45	6,2 - 8,0	H6 ¹⁾

¹⁾ Réglages d'usine.

Si vous utilisez un produit de lavage standard, réglez l'adoucisseur d'eau à un niveau approprié pour que le voyant de remplissage du sel reste actif.

L'adoucisseur doit être réglé en fonction du degré de dureté de l'eau de votre région. Votre compagnie des eaux peut vous indiquer la dureté de l'eau dans votre région. Il est important de régler l'adoucisseur d'eau sur un niveau adéquat pour vous garantir de bons résultats de lavage.

Pour modifier le réglage de l'adoucisseur d'eau :

1. Ouvrez la porte
2. Appuyez sur la touche Programme et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes. Le niveau de l'adoucisseur d'eau apparaît.
3. Appuyez sur la touche Programme pour sélectionner le niveau de l'adoucisseur d'eau nécessaire
4. Ne modifiez pas le réglage pendant 5 secondes pour confirmer votre choix.

6.3 Utilisation du produit de lavage



ATTENTION!

Utilisez uniquement des produits de lavage pour lave-vaisselle.




Afin de préserver l'environnement, n'utilisez que la quantité de produit de lavage recommandée par le fabricant de celui-ci.





Remplissez le distributeur de produit de lavage avant chaque cycle de lavage.

Remplissage du distributeur de produit de lavage

1. Appuyez sur le bouton d'ouverture pour ouvrir le couvercle du distributeur de produit de lavage.

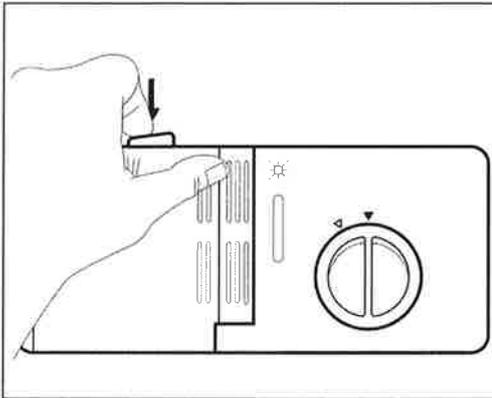

2. Versez le produit de lavage (environ 15 g) dans le compartiment (C). Le compartiment comporte 2 parties (D) et (E) correspondant aux différentes quantités de produit de lavage (15 g et 25 g). Déposez les pastilles de détergent dans la partie (E) du compartiment.

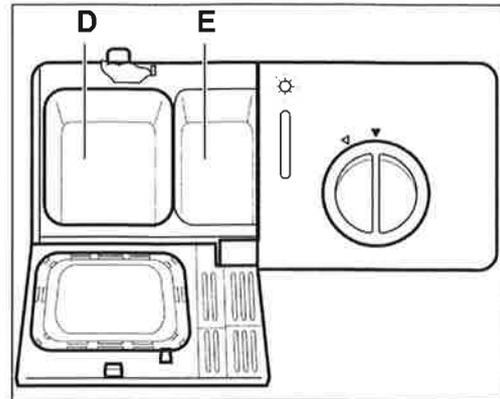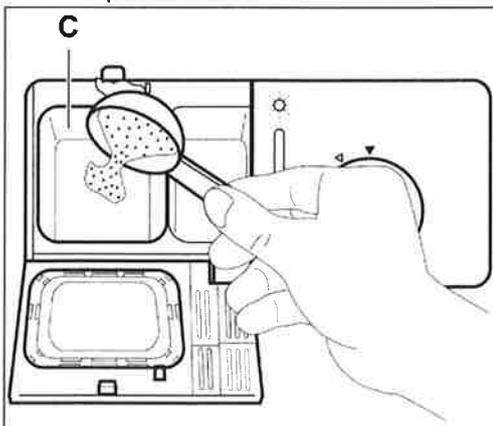

3. Fermez le distributeur du produit de lavage. Appuyez sur le couvercle jusqu'à ce que le bouton d'ouverture se verrouille correctement.
4. Si le programme comporte une phase de pré-lavage, versez une petite quantité de produit de lavage (environ 3 g) sur le couvercle du distributeur de produit de lavage.



Les pastilles de détergent ne se dissolvent pas complètement avec des programmes courts et des résidus de détergent peuvent apparaître sur la vaisselle une fois le programme terminé. Nous recommandons d'utiliser des pastilles de détergent avec des programmes longs.

6.4 Utiliser à nouveau du produit de lavage, du sel régénérant et du liquide de rinçage séparément

1. Remplissez le réservoir de sel régénérant et le distributeur de liquide de rinçage.
2. Démarrez un programme sans vaisselle.
3. Quand le programme est terminé, réglez la position du distributeur de liquide de rinçage.

6.5 Utilisation du liquide de rinçage



ATTENTION!


Utilisez uniquement du liquide de rinçage spécialement conçu pour les lave-vaisselle.




Le liquide de rinçage permet à la vaisselle de sécher sans traces ni taches. Le liquide de rinçage est automatiquement ajouté au cours de la dernière phase du rinçage.

Remplissage du distributeur de liquide de rinçage


1. Tournez le bouchon (A) vers la gauche et sortez-le.

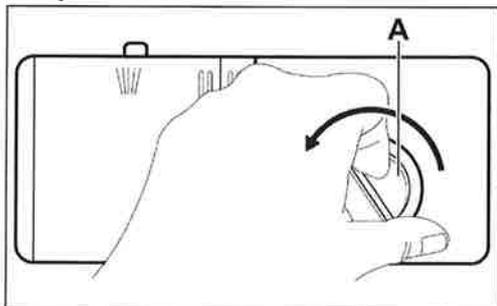

2. Remplissez le distributeur de liquide de rinçage (B) avec du liquide de rinçage. Le repère « MAX » indique le niveau maximal.

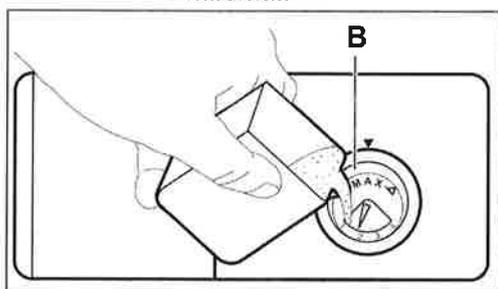

3. Si le liquide de rinçage déborde, épongez-le avec un chiffon absorbant pour éviter tout excès de mousse au cours du programme.
4. Remplacez le bouchon et tournez-le vers la droite jusqu'à ce qu'il se verrouille. Assurez-vous que les symboles sur le bouchon et sur le distributeur sont alignés.

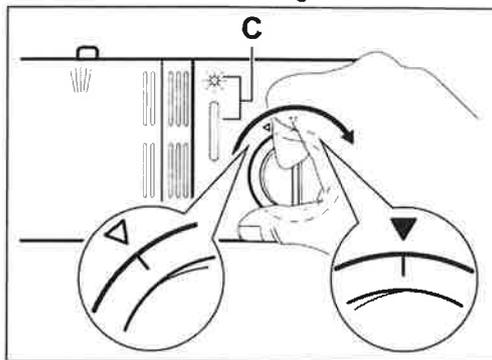


Remplissez le distributeur de liquide de rinçage lorsque le voyant de liquide de rinçage (C) s'affiche.

Réglage du dosage de liquide de rinçage

Réglage d'usine : position 3.

Vous pouvez régler le dosage du liquide de rinçage entre les positions 1 (dosage minimal) et 4 (dosage maximal).


Tournez le sélecteur de liquide de rinçage (A) pour augmenter ou diminuer le dosage.

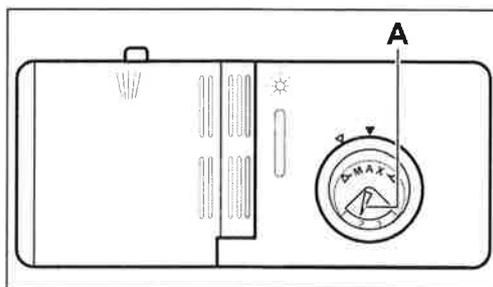

7. CONSEILS

7.1 Chargement du panier


Vous pouvez abaisser les rangées d'ergots du panier pour charger les casseroles, poêles et saladiers.

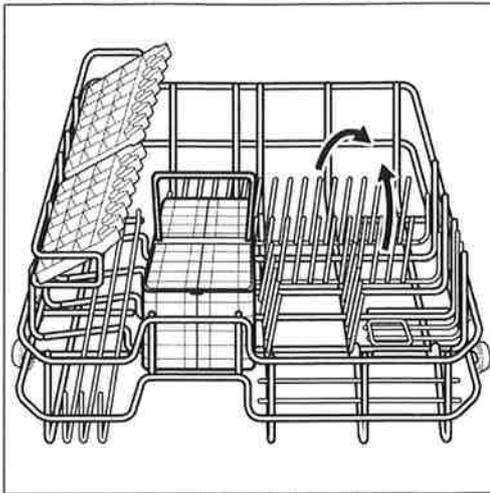**ATTENTION!**

Assurez-vous que le bras d'aspersion tourne librement avant de lancer un programme.


7.2 Conseils

- Ne placez pas dans l'appareil des objets pouvant absorber l'eau (éponges, chiffons de nettoyage).
- Enlevez tous les restes d'aliments.
- Laissez tremper les casseroles contenant des restes d'aliments brûlés.
- Chargez les articles creux (tasses, verres et casseroles) en les retournant.
- Assurez-vous que l'eau ne s'accumule pas dans le creux ou dans un fond bombé.
- Assurez-vous que la vaisselle et les couverts ne sont pas insérés les uns dans les autres et ne se chevauchent pas.
- Assurez-vous que les verres ne se touchent pas, pour éviter qu'ils ne se brisent.
- Placez les petits articles dans le panier à couverts.
- Intercalez les cuillères aux autres couverts, afin d'éviter qu'elles ne s'emboîtent.
- Lorsque vous placez des articles dans le panier, assurez-vous que l'eau puisse accéder à toutes les surfaces.
- Assurez-vous que les articles légers ne peuvent pas se déplacer.
- La vaisselle en plastique et les poêles en matériau antiadhésif tendent à retenir les gouttes d'eau.
- Les couteaux à longues lames représentent des dangers potentiels quand ils sont positionnés verticalement.

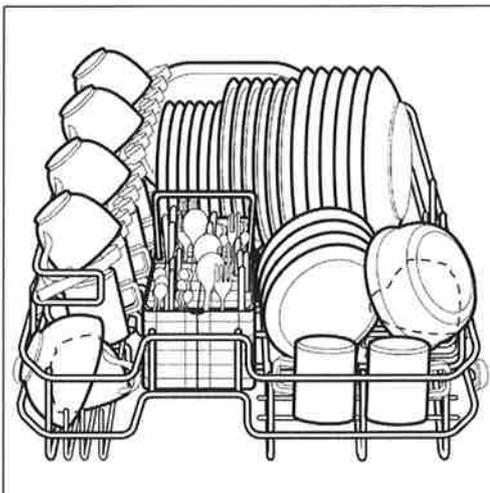

Intercalez les cuillères avec les autres couverts afin d'éviter qu'elles ne s'emboîtent.

Le panier à couverts est doté de 2 grilles pouvant être facilement retirées.

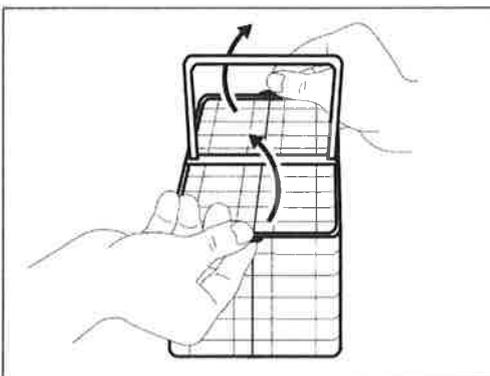

8. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

8.1 Maintenance



AVERTISSEMENT!

Avant toute opération d'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise secteur.



ATTENTION!

N'utilisez jamais l'appareil sans filtres. Assurez-vous que les filtres sont correctement positionnés. Un positionnement incorrect des filtres peut donner de mauvais résultats de lavage et endommager l'appareil.




Des filtres sales et un bras d'aspersion obstrué diminuent la qualité des résultats de lavage. Contrôlez régulièrement et, le cas échéant, nettoyez les filtres.

8.2 Retrait et nettoyage des filtres

Le filtre se compose de 3 parties.

- A. Le filtre grossier
- B. Le filtre fin
- C. Le filtre principal

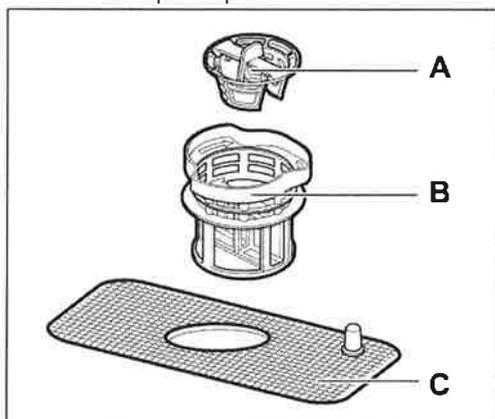

1. Tournez le filtre fin (B) vers la gauche et retirez l'ensemble du filtre.

2. Retirez le filtre grossier (A) en le tirant pour le sortir du filtre fin (B).
3. Lavez entièrement les filtres avec de l'eau et une brosse.
4. Remplacez le filtre grossier (A) dans le filtre fin (B).
5. Installez l'ensemble du filtre dans la cuve et tournez le filtre fin (B) vers la droite jusqu'à ce qu'il se bloque.

8.3 Pour nettoyer le bras d'aspersion

Ne retirez pas le bras d'aspersion. Si des résidus ont bouché les orifices du bras d'aspersion, éliminez ceux-ci à l'aide d'un objet fin et pointu.

8.4 Nettoyage des surfaces externes

Nettoyez les surfaces externes de l'appareil, de même que le bandeau de commande, à l'aide d'un chiffon doux humide.

Utilisez uniquement des produits de nettoyage neutres.

N'utilisez en aucun cas des substances abrasives, des tampons à récurer ou des solvants (par ex., de l'acétone).

8.5 Protection contre le gel

Protégez l'appareil du gel, en hiver par exemple. Après chaque cycle :

1. Débranchez l'appareil de la prise murale.
2. Fermez l'arrivée d'eau et déconnectez le tuyau d'arrivée d'eau de la vanne d'arrivée d'eau.
3. Vidangez l'eau présente dans le tuyau d'arrivée d'eau de la vanne d'arrivée d'eau.
4. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à la vanne d'arrivée d'eau.
5. Retirez le filtre au bas de la cuve et récupérez l'eau présente dans le collecteur à l'aide d'une éponge.

9. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT



AVERTISSEMENT!

Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité.

9.1 En cas d'anomalie de fonctionnement

Si l'appareil ne démarre pas ou s'il s'arrête en cours de fonctionnement,

vérifiez si vous pouvez résoudre le problème par vous-même en vous aidant des informations du tableau avant de contacter le Service après-vente agréé.

Pour certains problèmes, les voyants des programmes clignotent pour indiquer un dysfonctionnement.

Problème et code d'alarme	Solution possible
<p>L'appareil ne se remplit pas d'eau.</p> <ul style="list-style-type: none"> Le voyant du programme « Arrêt cuve pleine » clignote très rapidement. Un signal sonore intermittent retentit pendant environ 30 secondes. 	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert. Assurez-vous que la pression de l'arrivée d'eau n'est pas trop basse. Pour obtenir cette information, contactez votre compagnie des eaux. Assurez-vous que le robinet d'eau n'est pas obstrué.
<p>Le système de sécurité anti-débordement s'est déclenché.</p> <ul style="list-style-type: none"> Le voyant du programme « Délicat 45° » clignote très rapidement. Un signal sonore intermittent retentit pendant environ 30 secondes. 	<ul style="list-style-type: none"> Fermez le robinet d'eau et contactez le service après-vente agréé.
<p>L'appareil ne s'allume pas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est bien insérée dans la prise de courant. Assurez-vous qu'aucun fusible n'est grillé dans la boîte à fusibles.
<p>Le programme ne démarre pas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que la porte de l'appareil est fermée. Appuyez sur la touche Départ. Si vous avez sélectionné un départ différé, annulez-le ou attendez la fin du décompte.
<p>L'appareil ne vidange pas l'eau.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement raccordé. Assurez-vous que les filtres de l'appareil sont propres. Assurez-vous que le siphon de l'évier se vide correctement.

Après avoir vérifié l'appareil, sélectionnez et lancez à nouveau le programme. Si le problème persiste, contactez le service après-vente agréé.

Pour les codes d'alarme ne figurant pas dans le tableau, contactez le service après-vente agréé.

Les informations nécessaires au service après-vente figurent sur la plaque signalétique. Notez ces informations :

- Modèle
- Numéro de série (S.N.)

9.2 Les résultats de lavage et de séchage ne sont pas satisfaisants

Problème	Cause probable	Résolution possible
La vaisselle n'est pas propre.	Le programme sélectionné n'est pas adapté au type de vaisselle et/ou au degré de salissure.	Assurez-vous que le programme sélectionné est adapté au type de vaisselle et/ou au degré de salissure.
	Le panier n'a pas été chargé correctement, l'eau n'a pas pu accéder à toutes les surfaces.	Ne surchargez pas le panier.
	Le bras d'aspersion ne peut pas tourner parce que la vaisselle est mal positionnée.	Assurez-vous que le bras d'aspersion tourne librement avant de lancer un programme.
	Les filtres sont obstrués.	Assurez-vous que les filtres sont propres.
	Les filtres sont mal montés et installés.	Assurez-vous que les filtres sont montés et installés correctement.
	La quantité de produit de lavage n'est pas suffisante ou aucun produit de lavage n'a été utilisé.	Assurez-vous qu'une quantité suffisante produit de lavage est utilisée.
Traces de calcaire sur la vaisselle.	Le réservoir de sel régénérant est vide.	Remplissez le réservoir de sel régénérant avec du sel spécialement conçu pour lave-vaisselle.
	Le bouchon du réservoir de sel régénérant n'a pas été fermé correctement.	Assurez-vous que le réservoir de sel régénérant est correctement fermé.
Les verres et la vaisselle présentent des traces ou des taches laiteuses.	Le niveau de l'adoucisseur d'eau est trop élevé.	Réglage de l'adoucisseur d'eau à un niveau plus faible.


Problème	Cause probable	Résolution possible
Les verres et la vaisselle présentent des couches bleuâtres.	La quantité de liquide de rinçage est trop élevée.	Régalez le niveau du distributeur de liquide de rinçage sur une position plus basse.
	Il se peut que le produit de lavage soit en cause.	Utilisez une autre marque de produit de lavage.
La vaisselle est mouillée et terne.	Un programme sans phase de séchage a été sélectionné.	Sélectionnez un programme comportant une phase de séchage.
	Le distributeur de liquide de rinçage est vide.	Remplissez le distributeur de liquide de rinçage avec le liquide de rinçage.

9.3 Codes d'erreur

Code	Signification	Cause probable
E1	Durée d'arrivée d'eau prolongée	Le robinet n'est pas ouvert ou l'arrivée d'eau est limitée ou la pression de l'eau est trop faible
E4	Sur-remplissage	Arrivée d'eau trop importante ou fuite de certains éléments du lave-vaisselle

10. INSTALLATION

10.1 Panneau décoratif

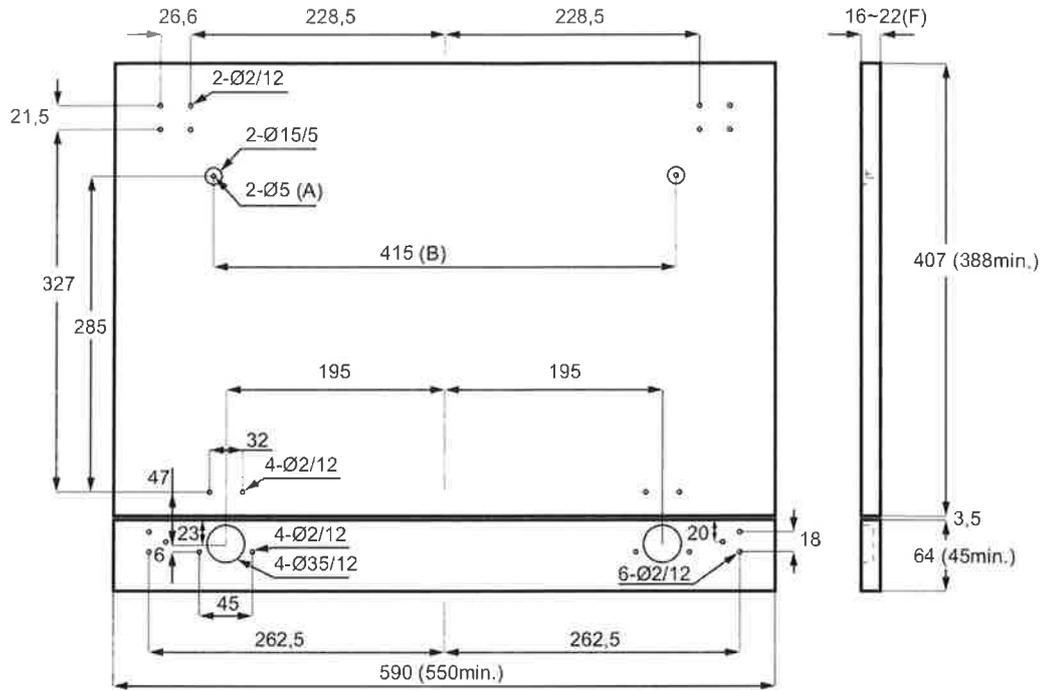


Dimensions du panneau décoratif


Dimensions	Valeur (mm)
Largeur	590 (min. 550)
Hauteur	407 (min. 388)
Épaisseur	16 - 22

Installation du panneau décoratif

1. Assemblez la poignée, la charnière et le support.

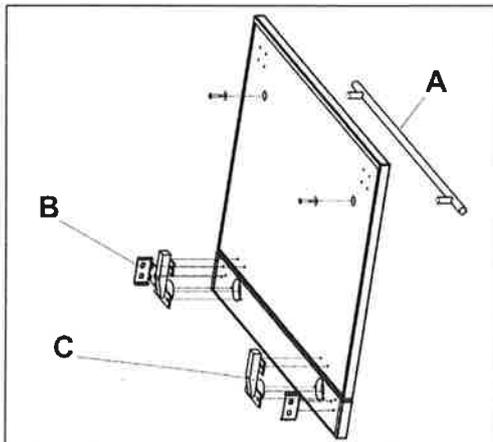

2. Fixez le panneau sur la porte en utilisant les vis.
 - A. Poignée
 - B. Support, vis 4*12
 - C. Charnière, vis 4,2*16

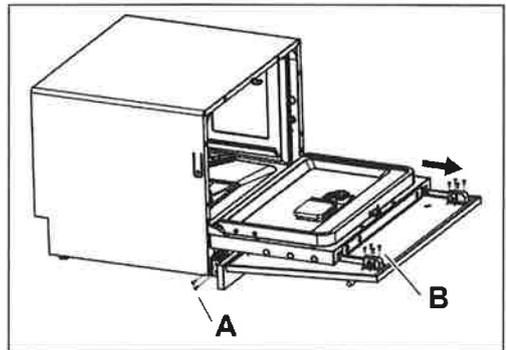


- A. Vis 4*12
- B. Vis 4,2*16

10.2 Montage

- i** Assurez-vous que l'appareil dispose d'un espace minimum de 50 mm des deux côtés de la porte complètement ouverte.

Conservez une distance de 5 mm entre les deux côtés de l'appareil et l'armoire. L'appareil dispose de deux orifices au niveau de l'armoire.

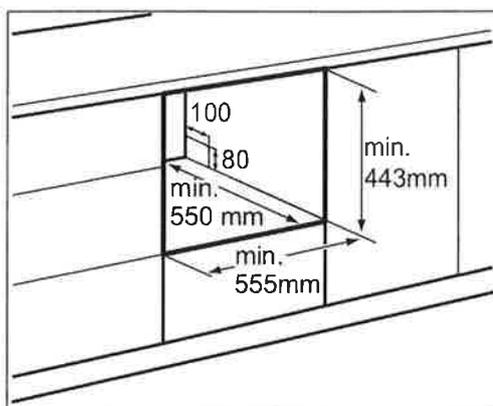

- 1** Orifice du cordon d'alimentation, du tuyau de vidange et de l'arrivée d'eau. Pour faciliter une installation correcte, positionnez l'orifice sur la droite ou sur la gauche de l'appareil.

10.3 Réglage de la tension du ressort de la porte

La tension des ressorts de la porte est réglée en usine. Elle est définie de manière à exercer une tension correcte sur la porte extérieure. Lorsque vous installez un panneau décoratif, réglez la tension du ressort de la porte. Pour tendre ou détendre le fil d'acier, tournez les vis de réglage.

- i** La tension du ressort de la porte est adéquate lorsque la porte reste horizontale en position entièrement ouverte et lorsque vous pouvez refermer celle-ci d'un mouvement de doigt.

10.4 Branchement électrique



- !** **AVERTISSEMENT!**
N'utilisez pas de rallonge ou d'adaptateur électrique avec cet appareil.

- !** **AVERTISSEMENT!**
Ne pas couper ou retirer la mise à la terre.

- !** **AVERTISSEMENT!**
Procédez au raccordement électrique à l'aide du cordon d'alimentation.

- i** La tension nominale figure sur la plaque signalétique.

10.5 Raccordement du tuyau de vidange

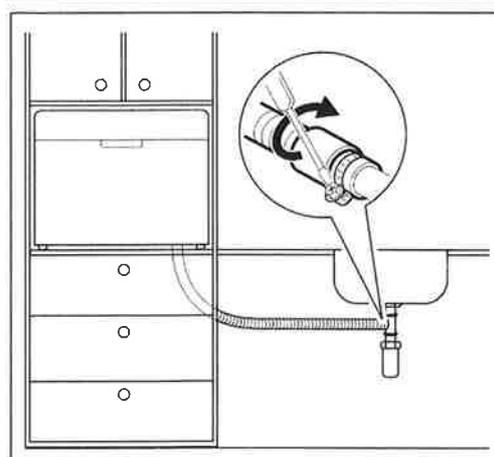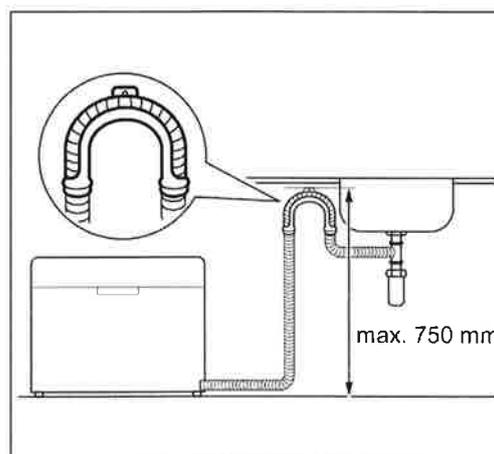

- Raccordez le tuyau de vidange sur une canalisation de vidange dont le diamètre minimum est de 40 mm.

- Placez le tuyau de vidange directement dans l'évier. Utilisez le support spécial en plastique.


Le tuyau de vidange doit se trouver à moins de 750 mm du bas de l'appareil pour éviter les problèmes pendant la phase de vidange.

Enlevez le bouchon de l'évier lorsque l'appareil évacue l'eau pour empêcher tout reflux de l'eau vers l'appareil.

La rallonge de tuyau ne doit pas dépasser 2 mètres. Son diamètre intérieur ne doit pas être inférieur au diamètre du tuyau.

Lorsque vous raccordez le tuyau de vidange à un embout du siphon sous l'évier, enlevez la membrane en plastique (A). Si vous oubliez d'enlever la

membrane, les particules d'aliments risquent de s'accumuler avec le temps et de boucher l'embout du tuyau de vidange du lave-vaisselle.

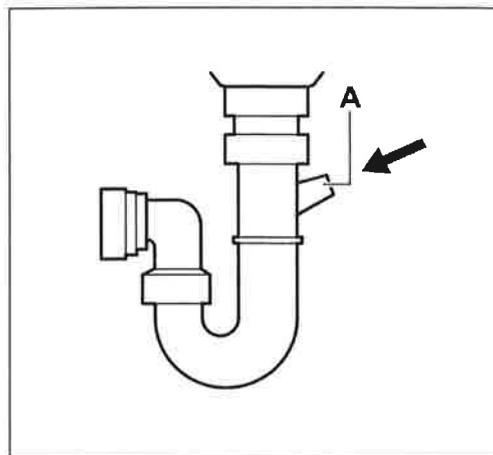

11. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

11.1 Tableau des données techniques

Pression de l'eau	0,04 - 1,0 MPa
Alimentation électrique	Reportez-vous à la plaque signalétique
Capacité	6 couverts
Type / Description	WQP6-3305E
Couverts standard	6
Classe d'efficacité énergétique ¹⁾	A+
Consommation énergétique annuelle ²⁾	174 kWh
Consommation énergétique du cycle de lavage standard	0,61 kWh
Consommation d'énergie en mode « arrêt »	0 W
Consommation d'énergie en mode « Veille »	0,4 W
Consommation d'eau annuelle ³⁾	1 820 l
Classe d'efficacité énergétique du séchage ⁴⁾	B
Cycle de lavage standard ⁵⁾	ECO 50 °C
Durée du programme du cycle de lavage standard	170 min
Niveau sonore	54 dB (A) re 1 pW

Montage	sous un meuble
Possibilité d'encastrement	Oui
Consommation électrique	1 280 W
Tension nominale / fréquence	230 V~/ 50 Hz
Pression de l'eau (pression du flux)	0,4 - 10 bar = 0,04 - 1 MPa

1) de A+++ (efficacité la plus élevée) à D (efficacité la plus basse)

2) Consommation d'énergie de « 174 » kWh par an, basée sur 280 cycles de lavage standard utilisant de l'eau froide et les modes de basse consommation énergétique. La consommation énergétique réelle dépendra de l'utilisation de l'appareil.

3) Consommation d'eau de « 1 820 » litres par an, basée sur 280 cycles de lavage standard. La consommation d'eau réelle dépendra de l'utilisation de l'appareil.

4) de A (efficacité la plus élevée) à G (efficacité la plus basse)

5) Ce programme est idéal pour laver des couverts normalement sales. Il s'agit du programme le plus efficace en termes de consommation d'eau et d'énergie pour ce type de vaisselle.

12. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et

électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole  avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.