


Mikrowellenofen 20l Bedienungsanleitung

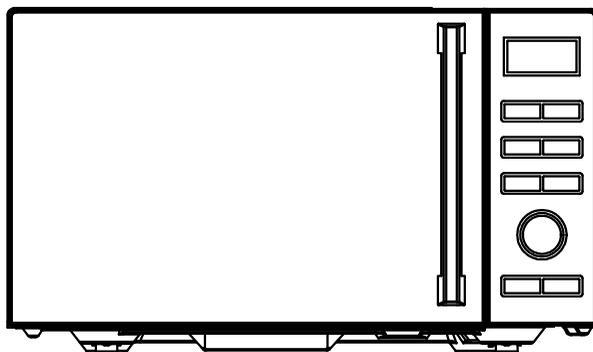

Modell:
STCOMBI102

Rev. 08/22

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Mikrowellenofen installieren
und in Betrieb nehmen.

INHALT

INHALT	1
VORKEHRUNGEN ZUR VERMEIDUNG EINER AUSSETZUNG GEGENÜBER MIKROWELLENSTRAHLUNG	2
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	2
INSTALLATIONSANLEITUNG	6
HINWEISE ZUR ERDUNG	7
FUNKSTÖRUNG	7
BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST ANFORDERN	8
KOCHTECHNIKEN	8
LEITFADEN FÜR KOCHUTENSILIEN	9
SPEZIFIKATIONEN	10
PRODUKT DIAGRAMM	10
CONTROL PANEL	11
BETRIEBSANLEITUNG	12
EINSTELLEN DER UHR	12
EXPRESSGAREN.....	13
KOCHEN IN DER MIKROWELLE.....	13
AUTO AUFTAUEN	13
GRILL	14
MICROWAVE+GRILL.....	14
HEIßLUFT.....	14
MIKROWELLE+HEIßLUFT.....	15
KINDERSICHERUNG	16
AUTOMATISCHER SCHUTZMECHANISMUS	16
AUTO KOCHEN.....	16
REINIGUNG UND PFLEGE	17

VORKEHRUNGEN ZUR VERMEIDUNG EINER AUSSETZUNG GEGENÜBER MIKROWELLENSTRAHLUNG

1. Versuchen Sie nicht, diesen Mikrowellenofen bei geöffneter Tür zu betreiben, da der Betrieb bei offener Tür zu einer schädlichen Exposition gegenüber Mikrowellenstrahlung führen kann. Es ist wichtig, die Sicherheitsverriegelungen nicht zu umgehen oder zu manipulieren.
2. Legen Sie keine Gegenstände zwischen die Vorderseite des Mikrowellenofens und die Tür und achten Sie darauf, dass sich keine Schmutz- oder Reinigungsmittelreste auf den Dichtungsflächen ansammeln.
3. Nehmen Sie den Mikrowellenofen nicht in Betrieb, wenn er beschädigt ist. Es ist sehr wichtig, dass die Mikrowellenofentür richtig schließt und dass keine Schäden an der
 - a) Tür (einschließlich eventueller Verformungen),
 - b) Scharniere und Verschlüsse (gebrochen oder gelockert),
 - c) Türdichtungen und Dichtungsflächen.
4. Der Mikrowellenofen darf nur von qualifiziertem Servicepersonal eingestellt oder repariert werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden:

WARNUNG!–Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer, Verletzungen von Personen oder übermäßiger Mikrowellenstrahlung zu vermeiden:

1. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät benutzen, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
2. Verwenden Sie das Gerät nur für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck. Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien oder Dämpfe in diesem Gerät. Dieser Mikrowellenofen ist speziell für das Erhitzen, Garen oder Trocknen von

Lebensmitteln konzipiert. Er ist nicht für die Verwendung in der Industrie oder im Labor bestimmt.

3. Betreiben Sie den Mikrowellenofen nicht im leeren Zustand.
4. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert oder wenn es beschädigt wurde oder heruntergefallen ist. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
5. **WARNUNG!** - Erlauben Sie Kindern nur dann, den Mikrowellenofen unbeaufsichtigt zu benutzen, wenn ausreichende Anweisungen gegeben wurden, so dass das Kind in der Lage ist, den Mikrowellenofen auf sichere Weise zu benutzen und die Gefahren einer unsachgemäßen Benutzung versteht.
6. **WARNUNG!**--Wenn das Gerät im Kombinationsmodus betrieben wird, sollten Kinder den Mikrowellenofen wegen der entstehenden Temperaturen nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
7. Um die Brandgefahr im Garraum zu vermeiden:
 - Beim Erhitzen von Speisen in Plastik- oder Papierbehältern den Mikrowellenofen im Auge behalten, da die Möglichkeit einer Entzündung besteht.
 - Entfernen Sie die Drahtbändchen von Papier- oder Plastiktüten, bevor Sie die Tüte in den Mikrowellenofen stellen.
 - Wenn Sie Rauch bemerken, schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker und halten Sie die Tür geschlossen, um eventuelle Flammen zu ersticken.
 - Benutzen Sie den Garraum nicht zu Aufbewahrungszwecken. Lassen Sie keine Papierprodukte, Kochutensilien oder Lebensmittel im Garraum liegen, wenn Sie ihn nicht benutzen.

Der Mikrowellenherd ist für das Erhitzen von Speisen und Getränken bestimmt. Das Trocknen von Kleidung und das Erwärmen von Wärmekissen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tüchern und Ähnlichem kann zu Verletzungs-, Entzündungs- oder Brandgefahr führen.
8. **WARNUNG!**--Flüssigkeit oder andere Lebensmittel dürfen nicht in verschlossenen Behältern erwärmt werden, da sie explodieren können.
9. Das Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann zu einem verzögerten eruptiven Kochen führen, daher ist beim Umgang mit dem Behälter Vorsicht geboten.
10. Frittieren Sie keine Speisen im Mikrowellenofen. Heißes Öl kann Ofenteile und

- geräte beschädigen und sogar zu Hautverbrennungen führen.
11. Eier in der Schale und ganze hartgekochte Eier sollten nicht im Mikrowellenherd erhitzt werden, da sie auch nach Beendigung des Erhitzens im Mikrowellenherd explodieren können.
 12. Lebensmittel mit dicker Schale wie Kartoffeln, ganze Kürbisse, Äpfel und Kastanien vor dem Kochen anstechen.
 13. Der Inhalt von Saugflaschen und Babygläschen sollte vor dem Servieren umgerührt oder geschüttelt und die Temperatur überprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
 14. Kochutensilien können durch die von den erhitzten Lebensmitteln übertragene Wärme heiß werden. Möglicherweise sind Topflappen erforderlich, um das Kochgeschirr zu handhaben.
 15. Das Kochgeschirr sollte daraufhin überprüft werden, ob es für die Verwendung im Mikrowellenherd geeignet ist.
 16. **WARNUNG:** Es ist gefährlich, wenn andere als geschulte Personen Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen, bei denen Abdeckungen entfernt werden müssen, die vor der Einwirkung von Mikrowellenstrahlung schützen.
 17. Dieses Mikrowellengerät entspricht der Norm EN 55011/CISPR 11, die es in die Klasse B, Gruppe 2 einordnet. Geräte der Gruppe 2: Die Gruppe 2 umfasst alle ISM-HF-Geräte, in denen Hochfrequenzenergie im Frequenzbereich von 9 kHz bis 400 GHz in Form von elektromagnetischer Strahlung, induktiver und/oder kapazitiver Kopplung absichtlich erzeugt und verwendet oder nur lokal genutzt wird, um Material zu behandeln, zu Prüf-/Analysezwecken oder zur Übertragung elektromagnetischer Energie. Geräte der Klasse B sind Geräte, die zur Verwendung in Wohnbereichen und in Einrichtungen geeignet sind, die direkt an ein Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das Gebäude versorgt, die für Wohnzwecke genutzt werden.
 18. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
 19. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
 20. **WARNUNG!** --Der Ofen darf nicht über einer Herdplatte oder einem anderen wärmeerzeugenden Gerät installiert werden, da er sonst beschädigt werden könnte und die Garantie erlischt.

21. Der Mikrowellenherd darf nicht in einem geschlossenen Schrank aufgestellt werden.
22. Die Tür oder die Außenfläche kann heiß werden, wenn das Gerät in Betrieb ist.
23. **WARNUNG!** - Zugängliche Teile können während des Gebrauchs heiß werden. Kleine Kinder sollten ferngehalten werden.
24. Während des Gebrauchs wird das Gerät heiß. Achten Sie darauf, dass die Heizelemente im Innern des Geräts nicht gedrückt werden, wenn Sie auf der Herdplatte oder im Mikrowellenofen kochen.
25. Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
26. Das Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder unterwiesen.
27. **WARNUNG:** Bei Beschädigung der Tür oder der Türdichtungen darf der Mikrowellenofen nicht in Betrieb genommen werden, bis er von einer kompetenten Person repariert wurde.
28. Die Geräte sind nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem vorgesehen.
29. Der Mikrowellenherd ist nur für den Hausgebrauch und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
30. Entfernen Sie niemals die Abstandshalterung auf der Rückseite oder an den Seiten, da sie einen Mindestabstand zur Wand für die Luftzirkulation gewährleistet.
31. Bitte sichern Sie den Drehteller, bevor Sie das Gerät bewegen, um Schäden zu vermeiden.
32. **VORSICHT!** – Das Gerät darf ausschließlich von einem Fachmann repariert oder gewartet werden, da unter diesen Umständen die Abdeckung entfernt werden muss, die den Schutz vor Mikrowellenstrahlung gewährleistet. Dies gilt auch für den Austausch des Netzkabels oder der Beleuchtung.
33. Der Mikrowellenherd ist nur zum Auftauen, Garen und Dämpfen von Speisen bestimmt.
34. Benutzen Sie Handschuhe, wenn Sie erhitzte Speisen herausnehmen.
35. **Vorsicht!** Beim Öffnen von Deckeln oder beim Einwickeln von Folien entweicht Dampf.
36. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden

Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind mindestens 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt.

37. Bei Rauchentwicklung ist das Gerät auszuschalten oder auszustecken und die Tür geschlossen zu halten, um Flammen zu ersticken.

INSTALLATIONSANLEITUNG

1. Vergewissern Sie sich, dass das gesamte Verpackungsmaterial von der Innenseite der Tür entfernt wurde.
2. **WARNUNG!**--Prüfen Sie den Mikrowellenofen auf eventuelle Schäden, wie z. B. eine verbogene oder falsch ausgerichtete Tür, beschädigte Türdichtungen und Dichtungsflächen, gebrochene oder lockere Türscharniere und -verschlüsse sowie Beulen im Garraum oder an der Tür. Im Falle einer Beschädigung darf der Mikrowellenofen nicht in Betrieb genommen werden und muss von qualifiziertem Servicepersonal gewartet werden.
3. Dieser Mikrowellenherd muss auf einer ebenen, stabilen Fläche stehen, die sein Gewicht und die schwersten Lebensmittel, die im Herd gegart werden sollen, tragen kann.
4. Stellen Sie den Ofen nicht an Orten auf, an denen Hitze, Feuchtigkeit oder hohe Luftfeuchtigkeit entstehen, oder in der Nähe von brennbaren Materialien.
5. Für einen einwandfreien Betrieb muss der Mikrowellenofen über einen ausreichenden Luftstrom verfügen. Es ist ein Freiraum von mindestens 20cm über der Oberseite des Mikrowellenofens und 5 cm an beiden Seiten erforderlich. Verdecken oder blockieren Sie keine Öffnungen des Geräts. Die Füße dürfen nicht entfernt werden.
6. Nehmen Sie den Mikrowellenofen nicht in Betrieb, wenn sich die Glasschale, die Rollenhalterung und der Schacht nicht in ihrer richtigen Position befinden.
7. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel unbeschädigt ist und nicht unter dem Mikrowellenofen oder über eine heiße oder scharfe Oberfläche verläuft.
8. Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, so dass sie im Notfall einfach herausgezogen werden kann.
9. Verwenden Sie den Mikrowellenofen nicht im Freien.

HINWEISE ZUR ERDUNG

Dieses Gerät muss geerdet werden. Dieser Ofen ist mit einem Kabel mit Erdungsdraht und einem Erdungsstecker ausgestattet. Es muss an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose angeschlossen werden. Im Falle eines Kurzschlusses verringert die Erdung die Gefahr eines elektrischen Schlages, da sie eine Ableitung für den elektrischen Strom bietet. Es wird empfohlen, einen separaten Stromkreis nur für den Mikrowellenofen vorzusehen. Die Verwendung von Hochspannung ist gefährlich und kann zu einem Brand oder einem anderen Unfall führen, der den Mikrowellenofen beschädigt.

WARNUNG!--Die unsachgemäße Verwendung des Erdungssteckers kann zu einem Stromschlag führen.

Hinweis:

1. Wenn Sie Fragen zur Erdung oder zu den elektrischen Anweisungen haben, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Kundendienstmitarbeiter.
2. Weder der Hersteller noch der Händler übernehmen eine Haftung für Schäden am Gerät oder für Personenschäden, die auf die Nichtbeachtung der elektrischen Anschlussvorschriften zurückzuführen sind.

Die Drähte in diesem Hauptkabel sind nach folgendem Code gefärbt:

Grün und Gelb = Schutzleiter (PE)

Blau = Neutralleiter (N).

Braun = Außenleiter (L)

FUNKSTÖRUNG

Der Betrieb des Mikrowellenofens kann Störungen bei Radio-, Fernseh- oder ähnlichen Geräten verursachen. Wenn es zu Störungen kommt, können diese durch folgende Maßnahmen reduziert oder beseitigt werden:

1. Reinigen Sie die Tür und die Dichtungsfläche des Ofens.
2. Richten Sie die Empfangsantenne des Radios oder Fernsehers neu aus.
3. Stellen Sie den Mikrowellenherd in Bezug auf den Empfänger neu auf.
4. Bewegen Sie den Mikrowellenherd vom Empfänger weg.
5. Schließen Sie den Mikrowellenherd an eine andere Steckdose an, so dass Mikrowellenherd und Empfänger an verschiedenen Stromkreisen angeschlossen sind.

BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST ANFORDERN

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, überprüfen Sie bitte alle unten aufgeführten Punkte:

- Vergewissern Sie sich, dass der Stecker des Mikrowellenofens fest eingesteckt ist. Ist dies nicht der Fall, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, warten Sie 10 Sekunden und stecken Sie ihn wieder fest ein.
- Überprüfen Sie, ob eine Sicherung durchgebrannt ist oder ein Hauptschalter ausgelöst wurde. Wenn diese ordnungsgemäß zu funktionieren scheinen, testen Sie die Steckdose mit einem anderen Gerät.
- Vergewissern Sie sich, dass das Bedienfeld richtig programmiert und der Timer eingestellt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Tür sicher geschlossen ist und das Türverriegelungssystem aktiviert ist. Wenn die Tür nicht richtig geschlossen ist, fließt die Mikrowellenstrahlung nicht ins Innere.

WENN KEINE DER OBEN GENANNTEN MASSNAHMEN ZUR BEHEBUNG DES PROBLEMS FÜHRT, WENDEN SIE SICH AN EINEN QUALIFIZIERTEN TECHNIKER. VERSUCHEN SIE NICHT, DEN MIKROWELLENOFEN SELBST EINZUSTELLEN ODER ZU REPARIEREN.

KOCHTECHNIKEN

1. Speisen sorgfältig anrichten. Die dicksten Stellen zur Außenseite der Schüssel hin anordnen.
2. Beobachten Sie die Garzeit. Die kürzeste angegebene Zeit garen und bei Bedarf nachgaren. Stark überkochte Speisen können rauchen oder sich entzünden.
3. Decken Sie die Speisen beim Garen ab. Abdeckungen verhindern Spritzer und tragen dazu bei, dass die Speisen gleichmäßig garen.
4. Drehen Sie die Speisen während des Garens in der Mikrowelle einmal um, um den Garvorgang zu beschleunigen, z. B. bei Hähnchen und Hamburgern. Große Speisen wie Braten müssen mindestens einmal umgedreht werden.

Ordnen Sie Speisen wie z. B. Fleischbällchen nach der Hälfte des Garvorgangs von oben nach unten und von der Mitte des Tellers nach außen um.

LEITFADEN FÜR KOCHUTENSILIEN

1. Mikrowellen können Metall nicht durchdringen. Verwenden Sie nur Geschirr, das für die Verwendung in Mikrowellenherden geeignet ist. Metallische Behälter für Lebensmittel und Getränke sind beim Garen in der Mikrowelle nicht erlaubt. Diese Anforderung gilt nicht, wenn der Hersteller Größe und Form von Metallbehältern angibt, die für das Garen in der Mikrowelle geeignet sind.
2. Die Mikrowelle kann Metall nicht durchdringen, daher sollten keine Metallgeschirr oder Geschirr mit Metallverzierungen verwendet werden.
3. Verwenden Sie beim Garen in der Mikrowelle keine recycelten Papierprodukte, da diese kleine Metallteile enthalten können, die Funken und/oder Brände verursachen können.
4. Es wird empfohlen, eher rundes/ovales als quadratisches/langes Geschirr zu verwenden, da Speisen in den Ecken zum Übergaren neigen.
5. Schmale Streifen aus Alufolie können verwendet werden, um ein Überkochen der freiliegenden Bereiche zu verhindern. Achten Sie jedoch darauf, nicht zu viel davon zu verwenden und einen Abstand von 2,54 cm (1 Zoll) zwischen Folie und Garraum einzuhalten.

Die folgende Liste ist ein allgemeiner Leitfaden, der Ihnen bei der Auswahl der richtigen Utensilien helfen soll.

Kochgeschirr	Mikrowelle	Grill	Heißluft	Kombination*
Hitzebeständiges Glas	Ja	Ja	Ja	Ja
Nicht hitzebeständiges Glas	Nein	Nein	Nein	Nein
Hitzebeständige Keramik	Ja	Ja	Ja	Ja
Mikrowellengeeignetes Plastikgeschirr	Ja	Nein	Nein	Nein
Küchenpapier	Ja	Nein	Nein	Nein
Metalltablett	Nein	Ja	Ja	Nein
Metallgestell	Nein	Ja	Ja	Nein
Alufolie und Folienbehälter	Nein	Ja	Ja	Nein

* Kombination: sowohl für "Mikrowelle+Grill" als auch für "Mikrowelle+Heißluft" geeignet.

SPEZIFIKATIONEN


Stromzufuhr	230-240V/50Hz
Leistungsaufnahme (Mikrowelle)	1200W
Stromverbrauch (Grill)	1200W
Leistungsaufnahme (Konvektion)	2200W
Mikrowellen-Nennleistung	800W
Betriebsfrequenz	2450MHz
Äußere Abmessungen	262mm(H)×452mm(W)×396mm(D)
Abmessungen des Backraums	210mm(H)×315mm(W)×329mm(D)
Kapazität des Mikrowellenofens	20Liter
Nettogewicht	Ca. 13.7kg

PRODUKT DIAGRAMM


1. Türverriegelung
2. Sichtscheibe
3. Drehtellerantrieb
4. Rollenring
5. Bedienfeld
6. Magnetron

Bitte entfernen Sie nicht die Glimmerplatte, die den Magnetron abdeckt!

7. Glas-Drehteller
8. Grill-Heizung
9. Backblech

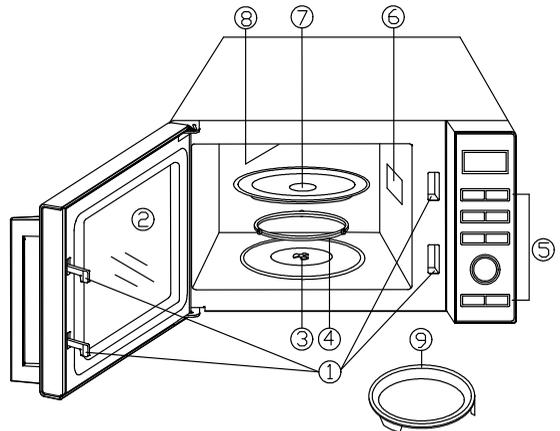

CONTROL PANEL

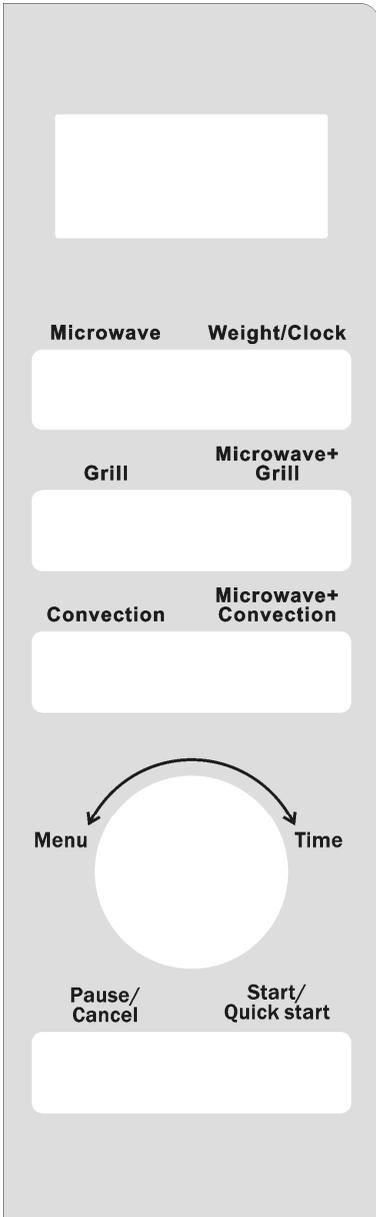

- **MENU ACTION SCREEN (MENÜ AKTIONSBILDSCHIRM)**

Kochzeit, Leistung, Aktionsanzeigen und Uhrzeit werden angezeigt.

- **MICROWAVE (MIKROWELLE)**

Drücken Sie diese Taste, um die Leistungsstufe der Mikrowelle einzustellen.

- **WEIGHT/CLOCK (GEWICHT/UHR)**

Drücken Sie diese Taste, um die Uhrzeit einzustellen. Drücken Sie diese Taste, um das Gewicht der Speisen oder die Portionen einzustellen.

- **GRILL**

Drücken Sie diese Taste, um das Grillprogramm einzustellen.

- **MICROWAVE+GRILL (MIKRO+GRILL)**

Drücken Sie diese Taste, um das kombinierte Garprogramm für Mikrowelle und Grill einzustellen.

- **CONVECTION (HEISSLUFT)**

Drücken Sie diese Taste, um das Garprogramm Heißluft einzustellen.

- **MICROWAVE+CONVECTION (MICRO+HEISSLUFT)**

Drücken Sie diese Taste, um das kombinierte Garprogramm für Mikrowelle und Heißluft einzustellen.

- **MENU/TIME (MENU/ZEIT) (DREHSCHALTER)**

Drehen Sie das Rad, um die Zeit einzustellen. Drehen Sie den Einsteller, um das Menü für das automatische Garen auszuwählen.

- **PAUSE/CANCEL (PAUSE/ABBRUCH)**

Drücken Sie einmal, um den Garvorgang vorübergehend zu unterbrechen, oder zweimal, um den Garvorgang ganz abubrechen.

- **START/QUICK START (START/SCHNELLSTART)**

Drücken Sie diese Taste, um das Garprogramm zu starten.

Drücken Sie die Taste einfach mehrmals, um die Garzeit einzustellen und sofort mit voller Leistung zu garen.

BETRIEBSANLEITUNG

- Beim Einstecken des Mikrowellenofens ertönt ein Signalton und auf dem Display erscheint "1:01" and "".
- Während des Einstellvorgangs kehrt der Mikrowellenofen nach etwa 25 Sekunden in den Standby-Modus zurück.
- Drücken Sie während des Garprogramms einmal die Taste PAUSE/CANCEL, um das Programm zu unterbrechen, und dann die Taste START/QUICK START, um es fortzusetzen. Wenn Sie jedoch die Taste PAUSE/CANCEL zweimal drücken, wird das Programm abgebrochen.
- Nach Beendigung des Garvorgangs wird auf dem Display „End“ angezeigt und alle zwei Minuten ertönt ein Signalton, bis der Benutzer die Taste PAUSE/CANCEL drückt oder die Tür öffnet.
- Wird während des Betriebs eine gültige Taste gedrückt, ertönt der Summer einmal, wird jedoch eine ungültige Taste gedrückt, ertönt der Summer zweimal.
- Das elektronische Steuersystem des Mikrowellenofens verfügt über die Funktion der Kühlung. Wenn die Garzeit mehr als 2 Minuten beträgt, die Mikrowellenofentür geöffnet oder das Gerät ausgeschaltet wird, läuft das Gebläse automatisch 3 Minuten lang, um den Mikrowellenofen abzukühlen und seine Lebensdauer zu verlängern.

EINSTELLEN DER UHR

Dies ist eine 12- oder 24-Stunden-Uhr. Sie können die Uhrzeit auf 12 oder 24 Stunden einstellen, indem Sie die WEIGHT/CLOCK-Taste im Standby-Modus drücken.

1. Drücken Sie im Standby-Modus die WEIGHT/CLOCK-Taste ein- oder zweimal, um die 12- oder 24-Stunden-Uhr einzustellen.
2. Drehen Sie den Regler MENU/TIME, um die Stundenzahl einzustellen.
3. Drücken Sie die WEIGHT/CLOCK-Taste einmal, um die Stundeneinstellung zu bestätigen.
4. Drehen Sie MENU/TIME, um die Minuten einzustellen.
5. Drücken Sie die WEIGHT/CLOCK-Taste einmal, um die Einstellung zu bestätigen.

HINWEIS: Während des Garvorgangs können Sie die aktuelle Uhrzeit durch Drücken der Taste WEIGHT/CLOCK überprüfen.

EXPRESSGAREN

Mit dieser Funktion können Sie den Mikrowellenofen so programmieren, dass er Speisen bequem mit 100 % Leistung in der Mikrowelle zubereitet. Drücken Sie im Standby-Modus einfach wiederholt die Taste START/QUICK START, um die Garzeit einzustellen (jede Betätigung erhöht die Dauer um 30 Sekunden und kann bis zu 10 Minuten betragen), und der Mikrowellenofen beginnt automatisch mit voller Leistung zu arbeiten.

HINWEIS: Während des Expressgaren können Sie die aktuelle Leistungsstufe durch Drücken der Taste MICROWAVE überprüfen.

KOCHEN IN DER MIKROWELLE

1. Drücken Sie im Standby-Modus wiederholt die Taste MICROWAVE, um eine Leistungsstufe auszuwählen.
2. Drehen Sie den Regler MENU/TIME, um die Garzeit einzustellen. Die längste Zeit beträgt 95 Minuten.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste START/QUICK START.

Drücken Sie wiederholt die Taste MICROWAVE, um die Leistungsstufe einzustellen:

Drücken Sie die Taste MICROWAVE	Kochleistung
1 Mal	100%
2 Mal	80%
3 Mal	60%
4 Mal	40%
5 Mal	20%
6 Mal	00%

HINWEIS: Während des Garvorgangs können Sie die Leistungsstufe durch Drücken der Taste MICROWAVE überprüfen. Wenn Sie mit voller Leistung garen möchten, drehen Sie den Regler MENU/TIME direkt im Uhrzeigersinn, um die Garzeit einzustellen, und drücken Sie dann zum Starten die Taste START/QUICK START.

AUTO AUFTAUEN

Die Auftauzeit und die Leistungsstufe werden automatisch eingestellt, sobald das Gewicht des Gefrierguts programmiert ist. Das Gewicht des Gefrierguts reicht von 100 g bis 1800 g.

1. Drehen Sie im Standby-Modus den Regler MENU/TIME gegen den Uhrzeigersinn, bis auf dem Display "AUTO", "A-9" erscheint.

2. Drücken Sie wiederholt die WEIGHT/CLOCK-Taste, um das Gewicht der Lebensmittel einzustellen.
3. Press START/QUICK START button to confirm.

HINWEIS: Während des Auftauens macht das System eine Pause und gibt einen Signalton aus, um den Benutzer daran zu erinnern, die Lebensmittel umzudrehen, und dann die Taste START/QUICK START zu drücken, um den Abtauvorgang fortzusetzen.

GRILL

Das Grillen eignet sich besonders für dünne Fleischscheiben, Steaks, Koteletts, Spieße, Würstchen und Hähnchenteile. Er eignet sich auch für warme Sandwiches und überbackene Gerichte.

1. Drücken Sie im Standby-Modus einmal die Taste GRILL.
2. Drehen Sie den Regler MENU/TIME, um die Garzeit einzustellen. Die längste Zeit beträgt 95 Minuten.
3. Drücken Sie zum Starten die Taste START/QUICK START.

MICROWAVE+GRILL

Kombination 1: 30 % der Zeit für das Garen in der Mikrowelle, 70 % für das Garen auf dem Grill. Geeignet für Fisch, Kartoffeln oder Gratin.

Kombination 2: 55% der Zeit für die Mikrowelle, 45% der Zeit für den Grill. Für Pudding, Omeletts, Bratkartoffeln und Geflügel.

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Taste MIKROWELLE+GRILL ein- oder zweimal, um "Co-1" oder "Co-2" auszuwählen.
2. Drehen Sie den Regler MENU/TIME, um die Garzeit einzustellen. Die längste Zeit beträgt 95 Minuten.
3. Drücken Sie zum Starten die Taste START/QUICK START.

HEIßLUFT

Beim Heißluftgaren wird heiße Luft im gesamten Garraum zirkuliert, um Speisen schnell und gleichmäßig zu bräunen und knusprig zu machen. Dieser Ofen kann für zehn verschiedene Gartemperaturen programmiert werden (200°C → 190°C → 180°C → 170°C → 160°C → 150°C → 140°C → 130°C → 120°C → 110°C). Die längste Garzeit beträgt 95 Minuten.

Vorheizen und Garen mit Umluft:

Ihr Mikrowellenofen kann so programmiert werden, dass Vorheizen und Umluftgaren kombiniert werden.

1. Drücken Sie im Standby-Modus wiederholt die Taste CONVECTION, um eine Gartemperatur auszuwählen.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste START/QUICK START. Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, ertönt ein Signalton.
3. Öffnen Sie die Tür oder drücken Sie die Taste PAUSE/CANCEL, stellen Sie den Behälter mit den Lebensmitteln in die Mitte des Drehtellers.
4. Drehen Sie den Regler MENU/TIME, um die Garzeit einzustellen.
5. Drücken Sie zum Starten die Taste START/QUICK START.

HINWEIS: Die längste Vorwärmzeit beträgt 30 Minuten und kann nicht eingestellt werden. Wenn der Mikrowellenofen die Vorwärmtemperatur erreicht hat, ertönt 30 Minuten lang alle 5 Sekunden ein Signalton. Wenn Sie die Mikrowellenofentür innerhalb dieser 30 Minuten nicht öffnen, wird das Programm automatisch beendet.

Um mit Umluft zu garen:

1. Drücken Sie im Standby-Modus wiederholt die Taste CONVECTION, um eine Gartemperatur auszuwählen.
2. Drehen Sie den Regler MENU/TIME, um die Garzeit einzustellen.
3. Drücken Sie zum Starten die Taste START/QUICK START.

HINWEIS: Während des Garens können Sie die Temperatur durch Drücken der Taste CONVECTION überprüfen.

MIKROWELLE+HEISLUFT

Dieser Mikrowellenofen verfügt über vier vorprogrammierte Einstellungen, die das Garen mit Konvektionswärme und Mikrowelle automatisch erleichtern.

1. Drücken Sie im Standby-Modus wiederholt die Taste MICROWAVE+KONVECTION, um eine Gartemperatur auszuwählen (200°C → 170°C → 140°C → 110°C).
2. Drehen Sie den Regler MENU/TIME, um die Garzeit einzustellen. Die längste Zeit beträgt 95 Minuten.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste START/QUICK START.

HINWEIS: Während des Garvorgangs können Sie die Leistungsstufe der Kombination überprüfen, indem Sie die Taste MICROWAVE+CONVECTION drücken.

KINDERSICHERUNG

Mit dieser Funktion können Sie verhindern, dass der Mikrowellenofen von Kindern unbeaufsichtigt bedient wird.

So aktivieren Sie die Kindersicherung: Wenn im Standby-Modus innerhalb einer Minute keine Bedienung erfolgt, schaltet der Mikrowellenofen automatisch in den Kindersicherungsmodus und die Kontrollleuchte für die Kindersicherung leuchtet auf. Im Zustand der Kindersicherung sind alle Tasten deaktiviert.

Abbrechen: Öffnen oder schließen Sie im Kindersicherungsmodus einmal die Mikrowellenofentür, um das Programm abzubrechen; die Kontrollleuchte der Sperre erlischt.

AUTOMATISCHER SCHUTZMECHANISMUS

ÜBERHITZUNGSSCHUTZ: Wenn das System in den Überhitzungsschutzstatus übergeht, zeigt die Digitalanzeige "E01" an und piept weiter. Nach der Fehlerbehebung drücken Sie die PAUSE/CANCEL-Taste, das System kehrt in den normalen Standby-Modus zurück.

SCHUTZ VOR NIEDRIGER TEMPERATUR: Wenn das System in den Schutzstatus für sehr niedrige Temperaturen übergeht, zeigt die Digitalanzeige "E02" an und piept weiter. Drücken Sie nach der Fehlerbehebung die Taste PAUSE/CANCEL, und das System kehrt in den normalen Standby-Modus zurück.

SENSOR-FALSCHSCHUTZ: Das System geht in den Schutzmodus über, wenn der Systemsensor kurzgeschlossen ist. Auf dem Display wird "E03" angezeigt und es ertönt ein Signalton. Drücken Sie nach der Fehlersuche die Taste PAUSE/CANCEL, und das System kehrt in den normalen Standby-Modus zurück.

AUTO KOCHEN

Für die folgende Speise oder den folgenden Kochmodus ist es nicht notwendig, die Kochzeit und die Leistung zu programmieren. Es reicht aus, die Art der Speise, die Sie garen möchten, sowie deren Gewicht oder Portionen anzugeben.

1. Drehen Sie im Standby-Modus den Regler MENU/TIME gegen den Uhrzeigersinn, um einen Lebensmittelcode auszuwählen.
2. Drücken Sie wiederholt die WEIGHT/CLOCK-Taste, um das Gewicht oder die Portionen der Speise einzustellen.
3. Drücken Sie zum Starten die Taste START/QUICK START.

Menüs für automatisches Garen:

Code	Food	Note
A -1	Gebackene Kartoffel (230 g/Portion, 1-2 Portionen)	<ol style="list-style-type: none">Bei Hähnchen wird der Ofen während des Garvorgangs eine Pause einlegen, um den Benutzer daran zu erinnern, das Essen umzudrehen, und dann die Taste START/QUICK START drücken, um den Vorgang fortzusetzen.Das Ergebnis des automatischen Garvorgangs hängt von Faktoren wie Spannungsschwankungen, der Form und Größe der Speisen, Ihrer persönlichen Vorliebe für den Gargrad bestimmter Speisen und sogar davon ab, wie Sie die Speisen im Ofen platzieren. Wenn Sie das Ergebnis nicht ganz zufriedenstellend finden, passen Sie die Garzeit bitte entsprechend an.
A -2	Getränk (200 ml/Tasse, 1-3 Tassen)	
A-3	Popcorn (100 g)	
A -4	Automatisches Aufwärmen (200-800 g)	
A- 5	Spaghetti (100 g, 200 g, 300 g)	
A -6	Pizza (150 g, 300 g, 450 g)	
A -7	Hähnchen (800-1400 g)	
A -8	Kuchen (475 g)	

REINIGUNG UND PFLEGE

- Schalten Sie den Mikrowellenofen aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie ihn reinigen.
- Halten Sie das Innere des Mikrowellenofens sauber. Wenn Speisespritzer oder verschüttete Flüssigkeiten an den Mikrowellenofenwänden haften, wischen Sie sie mit einem feuchten Tuch ab. Wenn der Mikrowellenofen stark verschmutzt ist, können Sie milde Reinigungsmittel verwenden. Vermeiden Sie die Verwendung von Spray oder anderen scharfen Reinigungsmitteln. Sie können Flecken, Streifen oder eine stumpfe Oberfläche der Tür verursachen.
- Die Außenseite des Mikrowellenofens sollte mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Um Schäden an den Funktionsteilen im Inneren des Mikrowellenofens zu vermeiden, darf kein Wasser in die Lüftungsöffnungen eindringen.
- Wischen Sie die Tür und das Fenster auf beiden Seiten, die Türdichtungen und die angrenzenden Teile häufig mit einem feuchten Tuch ab, um Verschüttetes oder Spritzer zu entfernen. Verwenden Sie keine Scheuermittel.

5. Ein Dampfreiniger darf nicht verwendet werden.
6. Achten Sie darauf, dass das Bedienfeld nicht nass wird. Reinigen Sie es mit einem weichen, feuchten Tuch. Lassen Sie beim Reinigen des Bedienfelds die Mikrowellenofentür offen, damit der Mikrowellenofen nicht versehentlich eingeschaltet wird.
7. Wenn sich innen oder außen an der Mikrowellenofentür Dampf ansammelt, wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab. Dies kann auftreten, wenn der Mikrowellenherd unter hoher Luftfeuchtigkeit betrieben wird. Das ist normal.
8. Gelegentlich ist es erforderlich, den Glasteller zur Reinigung herauszunehmen. Waschen Sie ihn in warmem, lauwarmem Wasser oder in der Spülmaschine.
9. Der Rollenring und der Ofenboden sollten regelmäßig gereinigt werden, um übermäßigen Lärm zu vermeiden. Wischen Sie einfach den Boden des Mikrowellenofens mit einem milden Reinigungsmittel ab. Der Rollenring kann in einer milden Seifenlauge oder in der Spülmaschine gereinigt werden. Achten Sie beim Abnehmen des Rollenrings darauf, ihn in der richtigen Position wieder einzusetzen.
10. Entfernen Sie Gerüche aus Ihrem Mikrowellenofen, indem Sie eine Tasse Wasser mit dem Saft und der Schale einer Zitrone in einer mikrowellengeeigneten Schüssel vermischen. 5 Minuten lang in der Mikrowelle erhitzen. Wischen Sie das Wasser gründlich ab und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch.
11. Wenn die Glühbirne durchbrennt, wenden Sie sich bitte an einen Elektriker, um sie ersetzen zu lassen.
12. Der Mikrowellenofen sollte regelmäßig gereinigt und alle Lebensmittelablagerungen sollten entfernt werden. Wird der Mikrowellenofen nicht in einem sauberen Zustand gehalten, kann dies zu einer Verschlechterung der Oberfläche führen, die sich negativ auf die Lebensdauer des Geräts auswirkt und möglicherweise zu einer gefährlichen Situation führen kann.
13. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät nicht über die Hausmülltonne, sondern über die von den Gemeinden dafür vorgesehenen Entsorgungsstellen.
14. Wenn der Mikrowellenherd mit Grillfunktion zum ersten Mal benutzt wird, kann es zu einer leichten Rauch- und Geruchsentwicklung kommen. Dies ist ein normales Phänomen, da der Ofen aus einer Stahlplatte besteht, die mit Schmieröl beschichtet ist, und der neue Ofen Rauch und Geruch erzeugt, die durch das Verbrennen des Schmieröls entstehen. Dieses Phänomen verschwindet nach einer gewissen Zeit der Benutzung.

Das Benutzerhandbuch kann auch auf folgender Website eingesehen und heruntergeladen werden: